

BANCADAS REFRIGERADAS



MANUAL DE UTILIZADOR

**Leia atentamente este manual antes
de utilizar o produto.**



Introdução

Obrigado por adquirir este produto. Para garantir uma utilização ótima e segura deste produto, por favor, leia estas instruções, na sua totalidade, antes de tentar instalar ou utilizar este produto.

Todos os produtos são fabricados com grande cuidado e são Certificados CE. Resulta assim, que os produtos cumprem os requisitos legais da União Europeia no que diz respeito à segurança, saúde e ambiente. Os produtos são testados e inspecionados antes do envio para garantir a qualidade e segurança do produto.

Temos muito orgulho nos nossos produtos e estamos empenhados em fornecer-lhe os melhores produtos e serviço possíveis. A sua satisfação é nossa principal prioridade.

Confiamos que irá gostar de utilizar este produto e agradecemos-lhe por o escolher. Esperamos que nos considere para futuras compras de equipamentos.

Especificações

- **Tensão:** 220 - 240 V | 50 - 60 Hz | 1 Fase
- **Gás refrigerante:** R600a (CFC free)
- **Intervalo de temperaturas:** 0 - 12 °C

Modelo	Potência (W)	Dimensões Externas (LxPxA) (mm)	Dimensões Internas (LxPxA) (mm)	Volume (Litros)	Peso (Kg)
BC 1	174	600 x 515 x 850	536 x 433 x 660	142	50
BC 2	200	920 x 515 x 850	856 x 433 x 660	227	70
BC 3	255	1350 x 515 x 850	1286 x 433 x 660	341	90
BCS 2	200	920 x 515 x 850	856 x 433 x 660	227	70
BCS 3	255	1350 x 515 x 850	1286 x 433 x 660	341	90

Normas Gerais de Segurança

O equipamento só pode ser utilizado para o fim para o qual foi concebido e destinado. O fabricante e o distribuidor não são responsáveis por danos causados por operação e uso inadequado.

- Este é um produto comercial e que apenas deve ser utilizado por profissionais treinados que tenham lido e compreendido este manual na sua totalidade.. Não deve ser utilizado, sem supervisão, por crianças ou pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais.
- Este equipamento só deve ser utilizado em interiores.
-  **AVISO!** Mantenha o equipamento e a ficha de alimentação afastadas da água e de outros líquidos. Se algum deles for exposto a líquidos, desligue imediatamente o cabo de alimentação e mande inspecionar o equipamento por um técnico qualificado. **O não cumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico ou morte.**
- Não utilize o equipamento se este cair ou ficar danificado de alguma forma. Mande inspecionar e reparar o equipamento por uma empresa certificada.
- Não mova o equipamento quando este estiver a funcionar e nunca mova ou transporte o equipamento pelo cabo elétrico.
- Não coloque o desloque o aparelho de lado, de cabeça para baixo ou inclinado (mais de 45°).
-  **ATENÇÃO!** Nunca tente abrir a estrutura do equipamento ou o reparar sozinho (a não ser que tenha recebido instruções). Isto pode anular a garantia ou causar situações perigosas.
- Não introduza qualquer tipo de objeto na estrutura ou aberturas do equipamento.
- Não utilize acessórios ou dispositivos extras que não sejam fornecidos com o equipamento.
- Nunca coloque as mãos perto das partes móveis do equipamento com este a funcionar.
- Fique sempre atento ao equipamento quando este estiver em funcionamento.
- Mantenha todas as embalagens longe do alcance das crianças e elimine-as de acordo com os regulamentos locais e nacionais.
- Evite sobrecarregar o equipamento.
- A instalação elétrica deve estar em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.
- Desligue o equipamento antes de desligar a ficha elétrica da tomada.

-  Retire sempre a ficha elétrica da tomada quando o equipamento não estiver a ser utilizado. Para retirar a ficha da tomada, puxe sempre pela ficha e não pelo cabo.
- Não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas e húmidas.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado do raio de ação e não o cubra. Certifique-se que o cabo de alimentação não entra em contato com objetos pontiagudos ou quentes e mantenha-o longe de lume.
-  **ATENÇÃO!** Enquanto a ficha estiver na tomada, a máquina está ligada à fonte de alimentação.

Normas Específicas de Segurança do Produto

- Este equipamento apenas pode ser utilizado para o fim a que destina: **arrefecer, armazenar e expor bebidas ou alimentos.**
- Mantenha todas as aberturas de ventilação, na estrutura do equipamento, livres de obstruções.
- Utilize uma tomada elétrica dedicada. Não utilize cabos de extensão ou caixas de tomadas.
- Não guarde substâncias inflamáveis ou voláteis no interior ou na proximidade deste aparelho.
- Abra a porta pelo puxador e não exerça uma força excessiva sobre as superfícies de vidro.
- Nunca se pendure ou suba para cima do equipamento.
- Não coloque objetos pesados em cima do equipamento.
- Certifique-se que as prateleiras estão corretamente montadas e fixadas. Carga máxima por prateleira: 25 kg.
- Não ligue o equipamento imediatamente após ter sido desligado, aguarde 5 minutos antes de o voltar a ligar.

Preparação antes da primeira utilização


- Desembale e inspecione a máquina imediatamente após a sua receção. Se houver defeitos latentes ou danos na máquina, contacte imediatamente o seu fornecedor. Guarde todos os materiais de embalagem para o caso de a máquina ter de ser devolvida ou inspecionada pelo transportador. **NÃO** utilize o equipamento.
- Remova qualquer película protetora de todas as superfícies (se aplicável).
- Leia este manual na sua totalidade antes de tentar instalar ou utilizar este produto. Em caso de dúvida contacte o seu fornecedor.
- Para garantir que todo o líquido de refrigeração e óleo no sistema de arrefecimento tenham precipitado corretamente, mantenha o equipamento em posição vertical durante várias horas antes de o ligar. Se o aparelho tiver sido inclinado horizontalmente antes ou durante a entrega, mantenha-o na posição vertical durante pelo menos 8 horas antes de o ligar.
- Se o seu equipamento for fornecido com uma ficha moldada de fábrica, pode ligar a unidade a uma tomada eléctrica normal. Certifique-se de que a tensão da máquina e a da tomada são compatíveis. Se o seu equipamento não for fornecido com uma ficha moldada de fábrica, é necessário contratar um técnico qualificado para ligar a unidade à fonte de alimentação.
- Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, recomenda-se que limpe o aparelho de acordo de com as instruções (ver o capítulo “Limpeza e Manutenção”).

Instalação

1. O equipamento deve estar nivelado numa superfície plana e estável.
2. Escolha uma localização onde o equipamento não fique exposto a luz solar direta ou junto ou próximo de uma fonte de calor como um fogão, forno ou radiador.
3. Quando posicionar o equipamento, mantenha uma distância de 10 cm entre o equipamento e as paredes ou outros objectos para manter a ventilação livre.
4. Posicione o aparelho de forma a que ficha esteja sempre acessível.
5. Montar todas as peças (se aplicável).
6. As prateleiras podem ser ajustadas, disponha-as de acordo com as suas necessidades.
7. Ligue a ficha de alimentação a uma tomada compatível com ligação à terra.

Operação

- Este aparelho emprega um sistema de arrefecimento por Circulação de Ar Forçado. Se a circulação de ar está obstruída, o arrefecimento vai ser menos efetivo. Tenha atenção ao seguinte:
 - Certifique-se que as saídas e entradas de ar estão livres de obstruções.
 - Mantenha espaço entre os objetos e as paredes, portas e teto.
 - Reduza ao mínimo o tempo que as portas estão abertas.
 - Deixe o equipamento funcionar vazio, pelo menos uma hora antes de colocar objetos no interior.
- A temperatura no interior deve estar entre 0-10 °C. Ajuste o termostato em conformidade. A temperatura ambiente tem grande influência, sendo assim necessário uma regulação para manter o intervalo de temperatura.
- Não regule o termóstato para um nível baixo, pois pode provocar a formação de gelo e, eventualmente, danificar o equipamento.
- Ative o aparelho com o interruptor “ON/OFF” situado na parte da frente, ao lado do painel de controlo digital. O ecrã do painel de controlo apresentará a temperatura real medida.
- Prima “SET”, tecla [B], para ver o valor atual da temperatura definida.
- Para alterar o valor da temperatura definida, mantenha premida a tecla “SET” até o indicador “C/F” começar a piscar [E]. Utilize as teclas de seta [C/D] para selecionar o valor de temperatura pretendido e prima “SET” para confirmar (ou espere 10 segundos). O valor do visor volta a apresentar a temperatura atual.
- Inicie o modo de programação para alternar entre os parâmetros Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Mantenha premido em simultâneo as teclas [B+C] “SET” e “DECREASE” até o indicador [E] “C/F” começar a piscar. Escolha o parâmetro pretendido e prima “SET” para confirmar.
- O aparelho descongela automaticamente num intervalo pré-definido. Para ativar manualmente o modo de descongelação, mantenha premido a tecla [A] “DEFROST” até o indicador de descongelação [F] acender.
- Quando não estiver a ser utilizado, desligue o equipamento e retire a ficha da tomada.
- Limpe o equipamento após a sua utilização, de acordo com as instruções (ver o capítulo “Limpeza e Manutenção”).

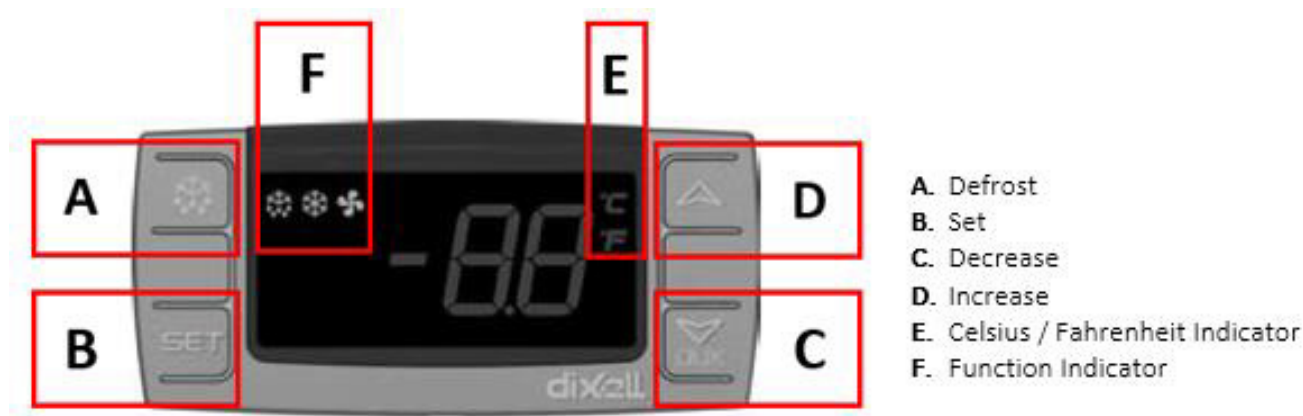

Resolução de problemas

A seguinte visão geral vai ajudá-lo a entender possíveis problemas. No entanto, apenas técnicos qualificados devem tentar abrir ou reparar o equipamento. Em caso de dúvida, contacte o seu fornecedor.

Problema	Possível Causa	Possível Solução
O equipamento não funciona.	- Alimentação elétrica interrompida. - Entrada elétrica incorreta.	- Ligue a fonte de alimentação à tomada. - Utilize uma fonte de alimentação.
O equipamento não arrefece corretamente.	- Regulação inadequada do termóstato. - Circulação de ar obstruída. - Condensador/ventilador obstruído ou sujo. - Entrada ou saída de ar obstruída. - Temperatura ambiente demasiado elevada.	- Ajuste as definições. - Garanta que o ar pode circular livremente no interior da câmara. - Desbloqueie ou limpe o condensador/ventilador. - Desbloqueie a entrada/saída. - Garanta que o aparelho é colocado num ambiente adequado.
O equipamento emite um ruído invulgar.	- Equipamento não está nivelado ou nem todos os pés tocam no chão corretamente. - Equipamento está em contacto com outro objeto.	- Garanta que o equipamento está nivelado e que todos os pés tocam firmemente no chão. - Garanta que o equipamento fica em pé livremente.
Existe condensação no exterior do aparelho.	Diferença de temperatura entre o interior e o exterior do refrigerador.	A condensação é normal, remova com um pano seco.

Limpeza e manutenção

- A manutenção e reparação apenas deve ser efetuada por técnicos certificados.
- Com regularidade verifique e limpe o equipamento, as suas peças e acessórios (se aplicável).
- Com regularidade verifique se a ficha e o cabo de alimentação estão danificados. Se algum deles estiver danificado, não utilize o equipamento. Mande-o reparar por um técnico certificado.
- Desligue sempre o equipamento da fonte de alimentação, antes de limpeza e manutenção.
-  **ATENÇÃO!** Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos. Não utilize solventes ou produtos de limpeza à base de petróleo. Alguns produtos de limpeza podem deixar resíduos nocivos ou danificar o aparelho. Utilize um detergente seguro para alimentos.
-  **ATENÇÃO!** Não utilize esfregões nem objetos afiados ou pontiagudos durante a limpeza, pois podem danificar o equipamento.
-  **ATENÇÃO!** Nunca lave o aparelho com uma mangueira ou o mergulhe em água ou qualquer outro líquido. Também, não utilize vapor para limpar o equipamento.
-  **ATENÇÃO!** Nunca deixe a ficha ou o cabo de alimentação ficar molhado ou húmido.
- O condensador deve estar livre de pó e ser limpo pelo menos a cada 3 meses. Limpe com uma escova macia e/ou um aspirador. O condensador deve estar localizado na parte de trás do equipamento e acessível através do painel de acesso.
- A condensação é recolhida no tabuleiro de escoamento e deve evaporar-se naturalmente. No entanto, em ambientes húmidos vai haver uma maior condensação, pelo que deve verificar e esvaziar regularmente o tabuleiro de escoamento. O tabuleiro de escoamento está situado junto ao condensador, na parte de trás do aparelho.
- Retire e limpe as prateleiras utilizando uma escova ou esponja e água morna com sabão. De seguida, enxague sob uma torneira de forma eliminar todos os resíduos de sabão. Seque sempre as prateleiras antes de as voltar a colocar no interior do aparelho.
- Limpe o exterior e interior com um pano húmido com um detergente suave. Seque o interior com um pano macio e mantenha a(s) porta(s) aberta(s) durante algum tempo. Isto ajudará a evitar o bolo e os maus cheiros.

Armazenamento

- Antes de guardar o equipamento, assegure-se que este está devidamente limpo.
- Guardar num local seco e fresco
- Guardar num local seco e fresco.

Descarte

- Para a eliminação do aparelho no fim da sua vida útil, é necessário respeitar os regulamentos e diretrizes locais e nacionais em vigor.

Garantia

Obrigado por utilizar os nossos produtos. Nós seguiremos as disposições das nossas condições gerais e venda e prestaremos serviço quando nos apresentar a fatura.

Damos 12 meses de garantia a contar da data de compra (data da fatura). No período de garantia, a responsabilidade é sobre as peças se houver um problema com as peças ou qualidade destas aquando de uma utilização correta.

O seguinte não está incluído na garantia:

1. Danos resultantes do transporte, instalação ou ligações defeituosas.
2. Danos de componentes provocados por ligações elétricas, potência e voltagem, incorretas como indicado nas especificações técnicas.
3. Danos causados por desmontagens, ajustamentos ou alterações mecânicas e elétricas do equipamento original sem autorização prévia.
4. Danos causados por operações, limpeza ou manutenções incorretas.
5. Danos não provocados pelo homem, tais como picos de corrente, incêndio, desmoronamento, relâmpagos, inundações ou outras catástrofes naturais, bem como danos causados por ratos e outras pragas.
6. Não ler ou não seguir o Manual de Instruções durante a operação do equipamento.
7. Consumíveis e peças de desgaste.
8. Fatura alterada ou sem fatura.

Em linha com a nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, reservamos o direito de alterar o produto, a sua embalagem ou documentação sem aviso prévio.